MANUAL DE USUARIO

Active su Garantía Original
Ingrese en www.garantiaatma.com.ar
y participe del sorteo de un DVD



ASPIRADORA

MODELO: AS 8930 - AS 8940

AS 8930 230 V~ 50 Hz 1600 W Clase II
AS 8940 220 - 240 V~ 50 Hz 1800W Clase II

Identificación de partes

Aspiradoras AS 8930
AS 8940

230 V ~ 50 Hz 1600 W Clase II
220 - 240 V ~ 50 Hz 1800 W Clase II

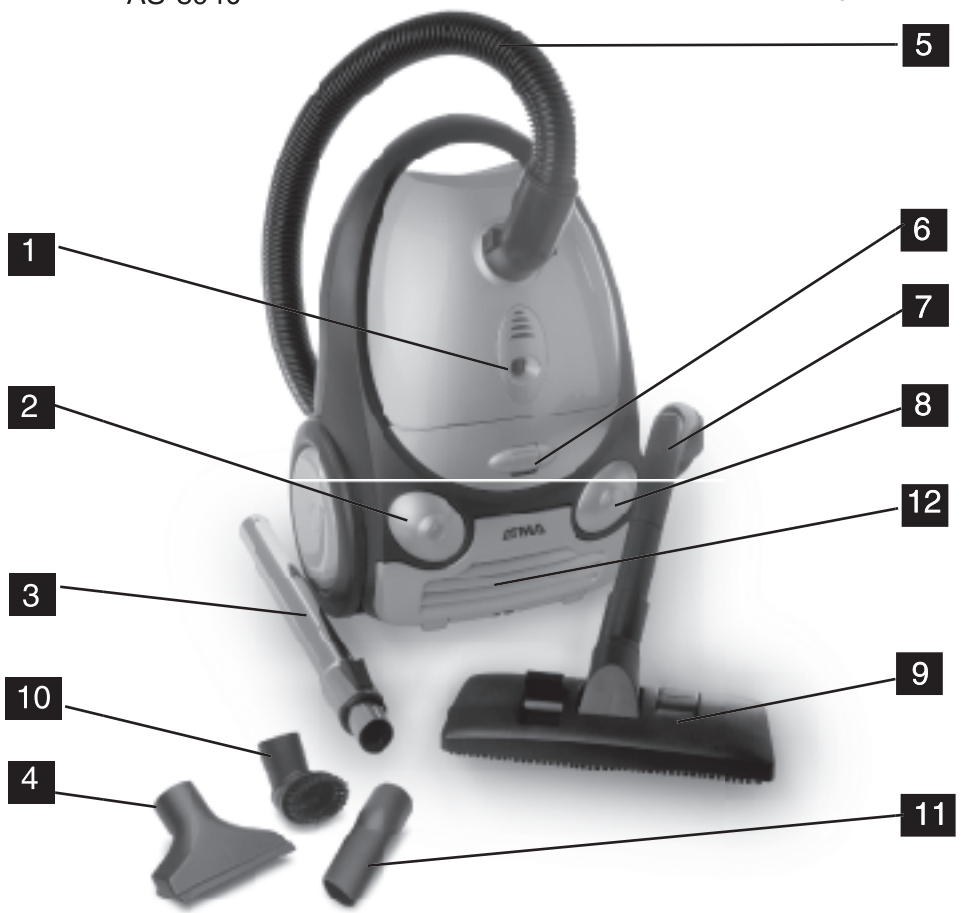

1 Indicador carga de bolsa.

2 Botón encendido.

3 Tubos de extensión telescópicos cromados

4 Accesorio para tapicería.

5 Manguera.

6 Regulador electrónico de potencia.

7 Regulador de succión.

8 Botón enrolla cable.

9 Accesorio para pisos.

10 Cepillo multifunción.

11 Accesorio de boca fina.

12 Compartimiento para accesorios.

■ La foto puede diferir del producto.

Precauciones

Lea detenidamente las instrucciones de éste manual antes de poner en funcionamiento la aspiradora para su utilización en forma segura.

- Para prevenir el riesgo de shock eléctrico no utilice la aspiradora sobre superficies mojadas o a la intemperie.
- Debe prestarse atención cuando el aparato es utilizado cerca de niños. No permitir que los niños ultilicen la aspiradora como juguete.
- Mantenga el cabello, ropas sueltas, dedos u otras zonas del cuerpo lejos de las partes móviles y aberturas.
- Este aparato es para uso doméstico solamente y no para uso comercial o industrial.
- Nunca utilice la aspiradora sin la bolsa y los filtros.
- No aspire cigarrillos encendidos, cenizas calientes, hojas de afeitar, elementos punzantes o cortantes.
- No es recomendable usar extensiones en el cable de alimentación.
- Mantenga la aspiradora lejos de estufas o fuentes de calor.
- Para desconectar el aparato de la red, tome la ficha y desenchúfela del tomacorriente. Nunca tire del cable.
- Si el cable de alimentación es dañado, éste deberá ser reemplazado por un Servicio Técnico Autorizado o una persona calificada.
- Nunca haga funcionar el aparato con el enrollador dañado, después que el mismo hubiera funcionado mal, o haya sido dañado en alguna forma. No intente repararlo Ud. mismo, si la aspiradora no funciona correctamente, si ha permanecido a la intemperie o se ha introducido agua, lleve el aprato a un Servicio Técnico Autorizado para que lo reparen.
- Tenga especial cuidado cuando esté limpiando escaleras.
- Desconecte el aparato de la red cuando no lo use, antes de proceder a la limpieza de la bolsa o cambiar los filtros.
- Nunca sumerja el aparato, el enchufe, o el cable en agua u otro líquido.
- Mantener la bolsa y los filtros limpios garantiza un eficiente funcionamiento. Si una reducción en la succión es observada, verifique el estado de la bolsa y de los filtros. Evite aspirar elementos aceitados pues ésto deteriora los filtros.
- Guarde la aspiradora en un lugar limpio.
- No utilice el aparato si tiene alguna abertura obstruída, provocará un sobrecalentamiento que puede dañar el aparato.
- No desplazar el aparato tirando del cable o del tubo de aspiración. Utilice la manija.
- Antes de utilizar la aspiradora por primera vez, verifique la extracción de todos los elementos de embalaje.

NOTA: Es recomendable no aspirar materiales de construcción tales como arena, cal, cemento, yeso, etc.; porque obstruirían totalmente el filtro del motor y el microfiltro de salida y provocarían un daño severo en el motor. De hacerlo, inmediatamente luego del uso limpiar o reemplazar dichos filtros.

Características

- Indicador de carga de la bolsa.
- Bolsa de tela.
- Sistema de filtro secundario.
- Cable de alimentación de 5 mts.
- Enrolla cable automático.
- Manguera reforzada flexible.
- Total rotación de la manguera (360 grados).
- Práctica manija de transporte, en parte superior.
- Tubos de extensión telescópicos.

Instrucciones de Operación

Compruebe que la bolsa esté colocada:
Abra la cubierta del compartimiento de la bolsa presionando el botón de apertura ubicado en la parte frontal del compartimiento. Levante la cubierta y verifique que la bolsa esté colocada. Cierre la cubierta del compartimiento suavemente hasta que trabe.

Tubos de extensión y manguera

Si usted desea utilizar el o los tubos de extensión, inserte en la empuñadura de la manguera el extremo de mayor diámetro del tubo. En el otro extremo del tubo (de inferior diámetro) inserte el segundo tubo o el accesorio más conveniente.
En caso de no utilizar los tubos de extensión inserte el accesorio a utilizar directamente en la empuñadura de la manguera.

Instalación de la manguera

Tome el extremo opuesto a la empuñadura de la manguera, suavemente insértelo en la boca de entrada de la aspiradora y gire un cuarto de vuelta a la derecha hasta que trabe.
Para retirar la manguera repita el proceso en sentido inverso.

Cable de Alimentación

Para extraer el cable de alimentación tómelo de la ficha y tire suavemente. Su aspiradora está equipada con un enrolla cable automático. Para guardar el cable, apague la aspiradora, desconecte el cable de la red y presione el botón enrolla cable. El cable se rebobinará automáticamente.

Botón de encendido

Con el cable de alimentación conectado a un tomacorriente, Ud. puede activar o desactivar la aspiradora presionando el botón de encendido.

Regulador de succión

En la empuñadura de la manguera se encuentra un regulador de succión. Para reducir el poder de succión, deslice el control dejando la abertura al descubierto. Cerrar completamente para un máximo poder de succión.

Regulador electrónico de potencia

Su aspiradora posee un control electrónico que permite variar la potencia de succión en forma continua. Ajuste el control de potencia a la posición más adecuada de acuerdo al tipo de superficie a aspirar.

Indicador de carga de la bolsa

Para verificar el nivel de carga de la bolsa no debe estar obstruida la entrada de la manguera. Ud. puede utilizar la aspiradora hasta que el indicador pase a color rojo. En éste caso debe limpiarse la bolsa. Si el indicador varía repentinamente y la aspiradora pierde poder de succión durante el uso, desactívela y verifique que no se encuentren obstruídos los tubos, la manguera o el accesorio.

NOTA: Si la bolsa no fue colocada no será posible cerrar la cubierta. Nunca utilice la aspiradora sin la bolsa colocada.

Uso de los accesorios

Su aspiradora está equipada con varios accesorios que le facilitarán el aspirado de diversos tipos de superficies. El montaje de los accesorios puede efectuarse en los tubos de extensión o directamente en la empuñadura. Mientras la aspiradora se encuentre fuera de uso coloque los accesorios en el compartimiento para accesorios.

Cepillo multifunción

Utilice el cepillo para aspirar superficies irregulares y delicadas, tales como superficies curvas, molduras, cortinas venecianas, muebles y otros objetos delicados.

Accesorio de boca fina

Utilice este accesorio para aspirar zonas muy estrechas y de difícil acceso.

Accesorio para tapicería

Utilice este accesorio para aspirar superficies suaves, como ser: cortinas, paños, sillones, etc.

Accesorio para pisos

Utilice este accesorio para aspirar zonas de gran superficie, como ser pisos de madera, cerámica, parquet, alfombrados, etc.

Limpieza y cuidados

Antes de comenzar con la limpieza de su aspiradora proceda a desconectarla de la red de alimentación. El cuerpo de la aspiradora y los accesorios pueden ser limpiados con un paño humedecido en agua jabonosa o detergente neutro. No utilice elementos abrasivos o solventes ya que podrían dañar la superficie de la aspiradora. No sumerja la aspiradora en líquido alguno ni permita el ingreso de líquidos en el interior de la misma. Cuide la limpieza de las ruedas, la suciedad depositada dificulta la rotación durante el traslado. Asegúrese que la aspiradora esté completamente seca antes de volver a conectarla a la red de alimentación.

Filtro del Motor

El filtro proteje el motor de las partículas de polvo. Mantenerlo limpio garantiza un eficiente funcionamiento. Se recomienda su reemplazo aproximandamente cada cinco limpiezas de bolsa, para ello proceda de la siguiente manera:

- Apague la aspiradora y desconéctela de la red de alimentación.
- Abra el compartimiento de la bolsa y retírela. Retire el filtro tomándolo por los bordes.

Micro Filtro

El micro filtro tiene como función filtrar el aire que expele la aspiradora. Partículas microscópicas, tales como polen, polvo, etc. son filtradas evitando que vuelvan al ambiente.
El modelo AS 8940 posee un Micro filtro HEPA (High Efficiency Particle Arresting), que permite recoger partículas pequeñas con alta eficacia. Este filtro se encuentra en la parte posterior de la aspiradora, y tendrá que reemplazarlo por uno nuevo cada vez que se encuentre saturado, aproximadamente cada cinco limpiezas de la bolsa.
Para su reemplazo proceda de la siguiente manera:

AS 8940
• Apague la aspiradora y desconéctela de la red de alimentación.
• Ubique la aspiradora en posición horizontal, abra el compartimento para accesorios, visualizará el micro filtro de HEPA.
• Tome el micro filtro desde la oreja plástica y jale hacia afuera.
• Reemplace el filtro por uno nuevo.

AS 8930
• Apague la aspiradora y desconéctela de la red de alimentación.
• Ubique la aspiradora en posición horizontal, abra el compartimento para accesorios, visualizará el filtro.
• Retire el micro filtro.
• Reemplace el filtro por uno nuevo, observe que el micro filtro posee dos caras coloque el micro filtro con la superficie mas porosa hacia abajo.

SC 305.405.505.qxd 1/18/07 10:54 AM Page 9

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Cap. Fed.	Capital Federal	4701-2828	C.E.S.	Av. Cabildo 4650
	Capital Federal	4522-7565	C.E.S.	Juramento 4838
	Capital Federal	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barros 598
	Capital Federal	4832-6075	CIRVE	Paraguay 4399
	Capital Federal	4644-2997	Serv. Tec Hi San	Av.Rivadavia 10571
Gran Bs As	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	calle 149 N° 1440
	Caseros	4759-2764	Logi-K	Avenida Mitre 4782
	Escobar	0810-444-2492	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio
	Florencio Varela	4255-5854	Casa Torres SA	Av San Martin 824
	Gral Rodriquez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
	Laferrere	4457-8786	Auditel	O. Andrade 6117
	Lanús	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1981
	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lomas	Boedo 639
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martinez	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Av. Fleming 2221
	Merlo	0220-4837177	Argentronica	Monteverde 2175
	Merlo	0220-4821073	Servotronic Merlo	Juncal 486
	Moreno	0237-4639500	Argentronica	Bartolome Mitre 2779 Local 2
	Morón	4628-1587	Argentronica	Crisologo Larralde 1053
	Morón	0810-888-2743	Argentronica	J. M. de Rsas 658 Loc. 1002
	Morón	4483-3664	Electrotel	Alte. Brown 746
	Pacheco	0810-444-2492	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio
	Pilar	02322-430443	GB electronica	Rivadavia 998
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	Av.12 de Oct.2901
	Ramos Mejia	4656-1789	CIRVE	Avenida de Mayo 399
	San Fernando	4744-0239	M.P.	Gral Pinto 1252
	San Fernando	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Av.Pte Peron 435
	San Fcisco Solano	4212-0959	Centro T cnico SV	Calle 897 N°4238
	San Isidro	4747-2285	Yoke service	Martin y Omar 22
	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	4664-4131	Servotronic San Miguel	Belgrano 999
	Sarandi	4204-3126	Ciders TV	Av. Mitre 2919
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic Villa Ballester	J. Hernandez 3101
	Villa Martelli	4709-4066	Garbo Gas	Laprida 4113
	Wilde	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
Bs As	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
	Arrecifes	02478-454884	Servi Hogar Oscar	Av. Dardo Rocha 646
	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960
	Bahia Blanca	0291-4535329	Elec. Neutron	Soler 535
	Bahia Blanca	0291-4523437	Electrónica D'Amato	Donado 540
	Balcarce	02266-420762	Tecno Service	Uriburu esquina 30
	Bragado	02342-424594	Horacio Cheverri	San Lorenzo 945
	Campana	03489-427244	Promoven S.H.	Av. Balbin 817
	Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 211
	Chivilcoy	02346-424129	Fa - Ma	Cnel Suarez 109
	Cnel Pringles	02922-42245	Serv. Pringles	San Martin 780
	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342
	Gral Villegas	03388-420156	Gust.Colangelo	Rivadavia 584
	Junin	02362-430670	Morganti Walter	Gral Paz 433
	La Plata	0221-4516021	Datos e hijo	calle 68 - 1532
	Las Flores	02244-453233	Sonimac	Leandro N.Alem 484
	Lincoln	02355-421816	Electrónica Lincoln	25 de Mayo 298
	Lobos	02227-421748	J.C. Castelao	Suipacha 344
	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica	Catamarca 14
	Mar del Plata	0223-4721639	Central Service	San Juan 2324
	Mar del Plata	0223-4738855	FM service	Belgrano 4477
	Marcos Paz	0220-4772250	Centro T cnico	Bartolom Mitre 129
	Mariano Acosta	0220-4992492	Electrónica Eder TV	Superi 605
	Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	calle 16 N° 1100
	Necochea	02262-427141	Frechero Service	calle 52 n°3825
	Olavarría	0228 415652103	Electrodomest. J.L	Necochea 2012
	Pehuajó	02396-474502	Casa Laporta y Villamor	Av. Mitre 864
	Pergamino	02477-421177	ACV sistemas	Dr.Alen 758
	Pinamar	02254-485868	La Casa de la Heladera	Del Melqacho 1734
	Punta Alta	02932-430128	Elec Integrada	Alberdi 428
	San Ant. de Areco	02326-454214	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
	San Nicolás	03461-428955	Servi Hogar Oscar	Av.Luis Viale 362
	San Pedro	03329-425523	Electrónica Menisale	Mitre 1699
	Tandil	02293-445286	Frijon Jose Luis	9 de Julio 150
	Trenque Lauquen	02392-424409	HT electrónica	Belgrano 29
	Tres Arroyos	02983 426884	Americo Barcala	Av. Belgrano 725
	Zárate	03487-427353	Electrónica Spinozzi	Ituzaingo 1030
Catamarca	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martin 225
Chaco	Resistencia	03722-420504	I.T.E.T.	Vedia 412
	Resistencia	03722-426030	Jorge O. Freschi	Avenida Avalos 320
	Roque Saenz Peña	03732-423888	Electrónica Norte	Av. 2 N°439 e / 9 y 11
	Villa Angela	03735-420200	Daniel Kopovoy	Rivadavia 46

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Chubut	Comodoro Rivadavia	0297-4442990	Video Service	Ameghino 1641
	Esquel	02945-451457	Laboratorio Electronico	Mitre 738
	Puerto Madryn	02965-450308	Servi Sur	Jujuy 1427 Barrio J.B.Justo
	Rawson	02965-483492	Sud Electrodomest	Luis Costas 363
	Trelew	02965-427935	Wimer	Ameghino 749
Cordoba	Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	M. Garcia 944
	Córdoba	0351-4222513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
	Córdoba	0351-4234345	Servicor	25 de Mayo 790 e/Ordoñ Lagos (93)
	Córdoba	0351-4658131	Servicor	Av. Fza. Aerea Arg. 1979 B° Poque Cap.
	Villa Allende	03543-431236	Audiocentro	Elpidio Gonzalez 101
	Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvear 381
	Villa Maria	0353-452-3466	Video Centro T cnico	San Juan 1799
	Arroyito	03576-421289	Miguel Pisani	9 de Julio 368
	Bell Ville	03534-425477	Electrónica Vieyra	Belgrano 334
	Marcos Juárez	03472-424812	Omar Garis	Saenz Pena 1048
	Rio Cuarto	0358-4637228	Serviarama	Newbery 433
	Rio Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzi149
	San Francisco	03564-435499	Electrón. Nivoli Service	Gral Paz 123
Corrientes	Corrientes	03783-430719	Nordeste Electrónica	Mendoza 1215
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	España 325
	Paso de los Libres	03772-425021	Electronica Beto	Amadeo Bompland 1090
Entre Rios	Chajarí	0376-4259348	Red Electrónica	9 de Julio 2774
	Concep. del Uruguay	03442-427877	Cappello TV	Justo J de Urquiza 578
	Concordia	0345 4216975	HR H. Rodriguez	Laprida 1121
	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922
	Gualeguay	03444 425049	Electro Repuestos	Islas Malvinas 370
	Gualeguaychú	03446-428380	Centro Electrónico	Santiago Diaz 22
	Paraná	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Don Bosco 780
	San Jos	03447-47-0260	Service TV color	Cettour 1992
	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero
Formosa	Formosa	03717-434865	Digitronic	Belgrano 1154
Jujuy	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av Parroco Marshke 528
	Libertador San Martin	03886-425284	Service Fede	Manz.186 lote 16 B°P. Argen
	San Pedro	03884-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451
La Pampa	General Pico	02302-42-5047	Electrónica MD	Calle 20 N°370
	Santa Rosa	02954-436191	Censelec	Rivadavia 390
La Rioja	La Rioja	03822-428925	Telecolor	Dardo de la Vega 423
Mendoza	General Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
	Godoy Cruz	0261-4249601	Video Sistemas	Juan B. Justo 595
	Mendoza	0261-4299974	Delta Electrónica	Entre Rios 345
	San Rafael	02627-425620	Diger	Av. Mitre 575
Misiones	El Dorado	03751-480311	Tele-Son	Polonia 24
	Jardin Am rica	03743-460195	Electro Service	Av.Libertador 593
	Oberá	03755-424917	Serintel	9 de Julio 778
	Posadas	03752-42-5921	Electrónica CEJO S.H.	Colon 2532
	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte Browm 75
Neuquen	Neuqu n	0299-4420445	Casa Diten	Bouquet Roldan 197
	S. M. de Los Andes	02972 428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
Rio Negro	Bariloche	02944-428756	Electronica Limay	Gallardo y Rolando
	Bariloche	02944-43-0219	HC electrónica	12 de Octubre 1575
	General Roca	02941-427200	Daniel Rodriguez	Av. Roca 1771
	Viedma	02920-423420	Radio Andros	25 de Mayo 575
Salta	Orán	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175
	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrigeración	Urquiza 16 e/Lavalle y Sta. Fe
San Juan	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
San Luis	Merlo	0256-476211	TecnoCuyo	Coronel Mercau 745
	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
	Villa Mercedes	02657-422980	Electrovision	Pringles 379
Santa Cruz	Caleta Olivia	0297-4851159	Elect.Ordans	Rivadavia 437
	Rio Gallegos	02966 423766	Service SUN	Alberdi 448
Santa Fe	Capitán Bermudez	0341-4916332	Lab. de Video	San Lorenzo 2971
	Casilda	03464-423026	Germán Vidaña electrónica	San Martin 2420
	Esperanza	03496-421293	Ricardo Gonzalez	Saavedra 1501
	Firmat	03465-423562	Agustin Ardiaca	Castelli 1679
	Rafaela	03492-420094	Mundo el ctrico	E. Salva 548
	Reconquista	03482-421523	Everest	Habegger 1516
	Rosario	0341-421-7700	Electrotel	Maipu 828
	Rosario	0341-4645466	Service Italia	Corrientes 3490
	Rufino	03382-429399	Electronica España	Avenida España 516
	Santa F	0342-4533563	Litoral Service	9 de Julio 2785
	Venado Tuerto	03462-423621	Repuestogar	San Martin 1060
Sgo del Estero	Sgo del Estero	0385-4219989	Electrovision	Rivadavia 436
T. del Fuego	Rio Grande	02964-422566	Electrónica Sur	Laserre 670
	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucuman	Tucumán	0381-4363816	Electro NOA	Chiclana 1338
	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
	Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO	CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD
SERIE N°:	

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra:
   TELEVISORES, VIDEOCASETERAS, VIDEOREPRODUCTORAS, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, CAMBIADORES DE CD, CARRYCOMPO CON CD, RADIOGRABADORES CON CD, CAMCORDERS, LCD PROYECTOR, HELADERAS, LAVARROPAS, LAVAVAJILLAS, AIRE ACONDICIONADO, MICROONDAS, COMPUTADORAS, FAX, TELEFONOS INALAMBRICOS: …… 12 MESES.
   CARRYCOMPO SIN CD, RADIOGRABADORES SIN CD, PERSONAL STEREO, PRESS RECORDERS, RADIOS, RADIORELOJ, AFEITADORAS, ASPIRADORAS, LAMPARAS DEL LCD PROYECTOR..... 6 MESES.
   Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
   a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
   b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
   c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
   d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
   e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.
   Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
    a. personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
    b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
    c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTÍA — N°:

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACIÓN DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA.

MODELO	SERIE N°:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: ..... **DOMICILIO:** .....

LOCALIDAD: ..... **FECHA DE COMPRA:** ..... **N° DE FACTURA:** .....

DATOS DEL CLIENTE: ..... **DOMICILIO:** ..... **TEL.:** .....

ACCESORIOS: ..... **OBSERVACIONES:** .....

S.T.A.: ..... **FECHA:** .....

DEFECTO: .....

REPARACIÓN REALIZADA: .....

REPUESTOS CONSUMIDOS: ..... **Pc N°:** .....

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: ..... / ..... / ..... **CONFORME DEL USUARIO:** ..... **Aclaración:** .....

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio

ATMA

Importa, Distribuye y Garantiza

NEW SAN

Una Empresa del Grupo
SANYO Electric Co. Ltd.

Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed.
República Argentina
www.atma.com.ar

Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en: .....

Domicilio: .....

Localidad: .....

Fecha de compra: / /

Factura Nº .....

Nombre del

comprador: .....

SELLO Y FIRMA DE LA
CASA VENDEDORA

ATMA